



高性能數顯光纖放大器 FL-30 系列

反應速度25us 使用手冊

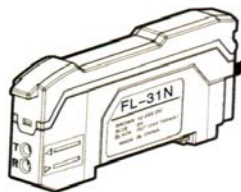

棕色 12~24VDC
黑色 負載
藍色 0V

標示說明

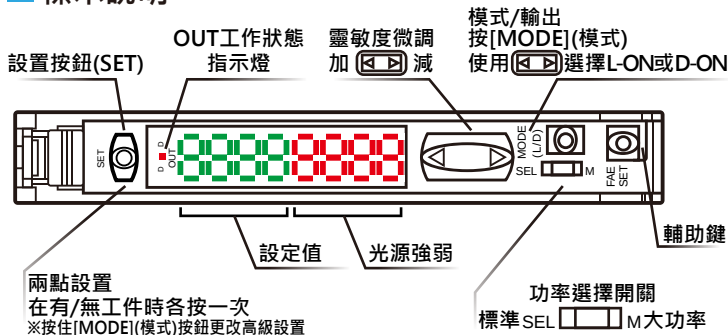

FL-31N主要功能

- 鎖定功能：同時按住PRESET鍵和▶(減)鍵保持5秒即可
- 光量飽和減半功能：同時按住MODE鍵和SET鍵保持5秒即可
- 背景清零功能：同時按住◀(加)鍵和SET鍵保持5秒即可
- 抗干擾功能：可設置4對光纖重疊使用不受干擾
- 延時功能：0-9999ms可調
- 區域檢測模式：可高低值設置Hi和Lo

FL-31N主要功能

按住MODE (模式)按鈕保持3秒或更長時間

選擇HIGH SPEEDS模式

按(ON/OFF)鍵鈕選擇

- P--1 600 高速模式
- P--2 1300 遠距離模式
- P--3 3000 超遠距離模式

(ANTIOFF抗干擾關閉)

選擇光重疊抗干擾功能

按(ON/OFF)鍵鈕選擇

- FEC F2 模式2
- FEC F3 模式3
- FEC F4 模式4

發光功率選擇

(toFF 計時器關閉)選擇計時器

關閉按(ON/OFF)鍵鈕選擇

- OFFd 10 關閉延遲計時器*1
- On-d 10 開啟延遲計時器*1
- SHot 10 單次計時器*1

(d Etc std 標準檢測模式)

選擇檢測模式

按(ON/OFF)鍵鈕選擇

- dEtc RrER 區域檢測模式

0.00 P--0300

MODE 按 [] 按鈕

0.00 out FEC F1

MODE 按 [] 按鈕

0.00 P1 00 200

MODE 按 [] 按鈕

0.00 out toFF

MODE 按 [] 按鈕

0.00 dEtc Std

MODE 按 [] 按鈕

0.00 out End

返回正常顯示

初始化設置

- 同時按PRESET鍵和SET鍵保持3秒或更長時間,顯示In正完成設置。